

Mpv

1748 SD

mini lettore **VIDEO/Jpg/MP3**/registratore vocale

mini **VIDEO/Jpg/MP3** player/voice recorder



MANUALE UTENTE

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.

Il presente documento non può essere riprodotto o trasferito, neppure parzialmente, in alcun modo e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, né tanto meno fotocopiato, copiato o tradotto verso altre lingue per nessun scopo senza esplicito consenso da parte del costruttore. I nomi, i disegni e i marchi registrati presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e seguire attentamente le informazioni riportate prima di utilizzare il prodotto.

Attenzione! L'uso inappropriato della batteria può causare esplosioni o surriscaldamenti della stessa.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Quando la ricarica è completa viene segnalata con un messaggio (controllare il manuale d'uso).
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

DESCRIZIONE COMANDI

1. Slot Micro SD Card
2. Tasto > PLAY/PAUSE
3. Selettore POWER ON/OFF
4. Tasto << PREV
5. Presa cuffie
6. Ingresso mini-USB
7. Display 1,8"
8. Tasto MENU
9. Tasto VOL+
10. Tasto >> NEXT
11. Tasto VOL-


INSERIMENTO DELLA MICRO SD

Inserire la scheda Micro SD in dotazione tenendo la superficie (il lato scritto) rivolto verso l'alto e inserirla delicatamente nell'apposito slot fino a sentire un click. A questo punto il lettore è in grado di riprodurre o salvare le vostre registrazioni nella scheda. Rimuovere la scheda Micro SD premendo contro essa.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Portare il selettore POWER ON-OFF(3) sulla posizione ON, il lettore si accenderà dopo qualche istante. Per spegnere il lettore portare il selettore POWER ON-OFF(3), sulla posizione OFF.



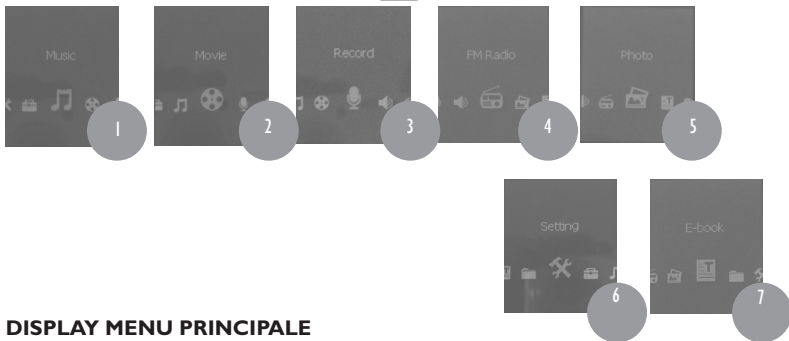


DISPLAY MENU PRINCIPALE

Menu Principale

1. Musica, lettore audio mp3, wma, wav
2. Video, lettore video amv, avi
3. Recorder, registratore vocale
4. Radio FM
5. Immagini, visualizzatore immagini jpg
6. Sistema, controllo delle impostazioni
7. Testo, visualizzatore file di testo txt

DISPLAY MODALITA' MUSIC MODE


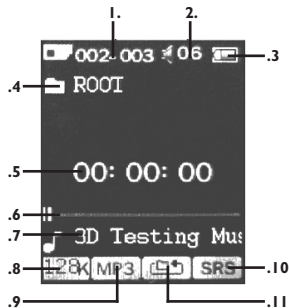


Menu Mp3 Player

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Numero traccia | 7. Titolo traccia (informazioni ID3) |
| 2. Livello volume | 8. Frequenza di campionamento |
| 3. Livello carica batteria | 9. Formato traccia |
| 4. Nome cartella | 10. Modalità ripetizione |
| 5. Tempo trascorso della traccia | 11. Modalità equalizzazione |
| 6. Progressione traccia | |

COLLEGAMENTO AL PC E TRASFERIMENTO FILE NELLA SCHEDA DI MEMORIA DEL LETTORE + RICARICA BATTERIA

1. Inserire la Micro SD Card in dotazione nello slot apposito (1).
2. Inserire il cavo USB fornito in dotazione nella presa USB del lettore (6).
3. Collegare il cavo USB ad una presa USB del vostro pc. Sul display del lettore comparirà la seguente schermata.
4. Copiare il file dal vostro pc nell'unità Disco rimovibile creatasi dopo il collegamento del lettore al pc. Durante la copia sul display del lettore comparirà la schermata sottostante.
5. Contemporaneamente la batteria si ricaricherà. Al termine della carica il simbolo di livello di carica della batteria mostrerà batteria piena.
6. Scollegare il lettore dal pc utilizzando la "Rimozione sicura dell'hardware".

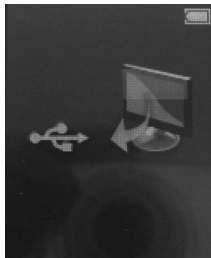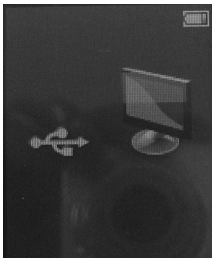

FUNZIONAMENTO DEL MENU ON-SCREEN

MUSICA (in riproduzione)

Ripetizione	Normale
	Ripeti uno
	Cartella
	Ripeti cartella
	Ripeti tutto
Equalizza	Casuale
	Intro
	Naturale
	Rock
	Pop
	Classico
	Soft
	Jazz
	DBB
	SRS WOW
Modo Replay	Replay
	Volte replay
	Interv. replay

MUSICA (riproduzione ferma)

Cartella Card
Cancella file
Cancella tutto

VIDEO

Cartella Card
Cancella file
Cancella tutto
Ripetizione

Normale
Ripeti uno
Cartella
Ripeti cartella
Ripeti tutto
Casuale
Intro

RECORDER

Cartella Card

Tipo registrazione 32Kbps
 64Kbps
 128Kbps
 256Kbps

Livello AVR

Modo AVR Normale
 Modo AVR

RADIO FM

Salva Canale

Registra

Cancella

Cancella tutto

Auto ricerca

Banda Normale

Banda Giapponese

SCORRI IMMAGINI

Cartella Card

Imposta Replay manuale/auto

Cancella file

Cancella tutto

SISTEMA

Tempo sistema

Controluce

Lingua

Tools Spegnimento
 Modo standby

Versione Firmware

TESTO (in riproduzione)

Scegli segnalibro

Cancella segnalibro

Aggiungi segnalibro

TESTO (riproduzione ferma)

Cartella Card

Imposta Replay manuale/auto

Cancella file

Cancella tutto

ACCESSO AL MENU PRINCIPALE

Assicurarsi di aver acceso il lettore come descritto nel paragrafo **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, automaticamente vi troverete nel menù principale. Servirsi dei controlli NEXT (10) per spostarsi in avanti e PREV (4) per spostarsi indietro, per selezionare la voce del menù premere il tasto MENU (8).

Per raggiungere il menù principale durante la riproduzione premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per fermare il brano, poi tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU (8).

Per navigare all'interno dei sottomenù, servirsi dei tasti NEXT (10) e PREV (4), usare il tasto MENU (8) per accedere ad un nuovo sottomenù.

CONTROLLO VOLUME

In funzione di riproduzione, premere il tasto VOL+ (9) o VOL- (11) per aumentare/diminuire il volume.

MODALITA' MUSICA (in riproduzione)

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere **MUSICA** tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4), per la riproduzione dei file musicali. Premere il tasto MENU (8) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT (10) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE (2).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT (10) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV (4) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.

N.B.

Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Card vuota!".

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto MENU (8).

RIPETIZIONE

È possibile scegliere fra sette modalità di ripetizione. Normale (senza ripetizione), Ripeti uno (ripetizione singolo brano), Cartella, Ripeti cartella (ripetizione cartella), Ripeti tutto (ripetizione di tutti i file) , Casuale (ripetizione casuale), Intro (introduzione traccia).

Premere il tasto MENU (8) per confermare la scelta.

EQUALIZZAZIONE

Sono disponibili sette modalità di equalizzazione: Naturale, Rock, Pop, Classico, Soft, Jazz, DBB e SRS WOW.

Premere il tasto MENU (8) per confermare la scelta.

MODO REPLAY

Questa funzione è utile se volete ripetere all'infinito particolari di una traccia.

1. Premere il tasto MENU (8). Sul Display in basso a sinistra la lettera A dell'icona A-B inizia a lampeggiare, indicando che la funzione è attiva.
2. Premere il tasto NEXT (10). Sul Display in basso a sinistra la lettera B dell'icona A-B inizia a lampeggiare, indicando l'inizio della selezione.
3. Premere il tasto NEXT (10) per indicare la fine

della selezione. Contemporaneamente inizierà la ripetizione della selezione scelta tante volte quante indicate alla voce Volte Replay.

VOLTE REPLAY

Utilizzare i controlli NEXT(10) e PREV (4) per selezionare quante volte far ripetere una selezione. Premere nuovamente il tasto MENU (2) per confermare la scelta.

INTERVALLO REPLAY

Utilizzare i controlli NEXT(10) e PREV (4) per selezionare l'intervallo in secondi tra una ripetizione e un'altra.

Premere nuovamente il tasto MENU (2) per confermare la scelta.

MODALITA' MUSICA (riproduzione ferma)**MENU MUSICA**

A riproduzione ferma premere il tasto MENU (8).

CARTELLA CARD

Esplora il contenuto delle cartelle.

CANCELLA FILE

Elimina il singolo file.

CANCELLA TUTTO

Elimina l'intero contenuto della cartella. Selezionare YES o NO premere MENU(2) per confermare.

VIDEO**CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE**

1. Dal menù principale scegliere VIDEO tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4), per la riproduzione dei file video. Premere il tasto MENU (8) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT (10) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE (2).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT(10) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV (4) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.

N.B.

Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Card vuota!".

MENU VIDEO

A riproduzione ferma premere il tasto MENU (8).

CARTELLA CARD

Esplora il contenuto delle cartelle.

CANCELLA FILE

Elimina il singolo file.

CANCELLA TUTTO

Elimina l'intero contenuto della cartella. Selezionare YES o NO premere MENU(2) per confermare.

RIPETIZIONE

È possibile scegliere fra sette modalità di ripetizione. Normale (senza ripetizione), Ripeti uno (ripetizione singolo brano), Cartella, Ripeti cartella (ripetizione cartella), Ripeti tutto (ripetizione di tutti i file) , Casuale (ripetizione casuale), Intro (introduzione traccia).

Premere il tasto MENU (8) per confermare la scelta.

RECORDER (REGISTRATORE VOCALE)**CONTROLLO DELLA REGISTRAZIONE**

1. Dal menù principale scegliere RECORDER tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4) per la registrazione dei messaggi vocali. Premere il tasto MENU (8) per confermare.
2. Premere il tasto il tasto PLAY/PAUSE (2) per iniziare la registrazione.
3. Premere una seconda volta il tasto PLAY/PAUSE (2) per mette in pausa la registrazione (modalità pausa).
4. Tenere premuto il tasto MENU (8) per salvare le registrazioni.

MENU RECORDER

A registrazione ferma premere il tasto MENU (8).

CARTELLA CARD

Esplora il contenuto delle cartelle.

TIPO REGISTRAZIONE

Imposta quattro qualità di registrazione: 32KBps, 64KBps, 128KBps, 256KBps.

LIVELLO AVR

Imposta la sensibilità per la registrazione in Modo AVR.

MODO AVR

Imposta la registrazione su Normale (registrazione continua) o Modo AVR (registrazione solo in presenza di attività vocale). La registrazione in Modo AVR è basata sul livello di sensibilità impostato alla voce Livello AVR.

RADIO FM

Dal menu principale scegliere RADIO FM tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4) per avviare l'ascolto della radio, premere il tasto MENU (8) per confermare. Utilizzare i tasti NEXT (10) e PREV (4) per far avanzare o retrocedere il cursore sulla scala sintonia.

SALVA CANALE

Premere il tasto MENU (8), selezionare **Salva Canale** per salvare la stazione radio desiderata, in alto a sinistra comparirà la scritta CH seguito dal numero di memorizzazione.

REGISTRA

Premere il tasto MENU (4), selezionare **Registra** per entrare in modalità di registrazione. successivamente vi troverete nella schermata Modalità RECORDER.

1. Premere il tasto il tasto PLAY/PAUSE (2) per iniziare la registrazione.
2. Premere una seconda volta il tasto PLAY/PAUSE (2) per mette in pausa la registrazione (modalità pausa).
3. Tenere premuto il tasto MENU (8) per salvare le registrazioni.

CANCELLA

Premere il tasto MENU (8), selezionare **Cancella** per eliminare la stazione radio corrente.

CANCELLA TUTTO

Premere il tasto MENU (8), selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le stazioni radio memorizzate.

AUTO RICERCA

Premere il tasto MENU (8), selezionare **Auto ricerca** per effettuare una scansione automatica e salvare le stazioni trovate. Premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per scorrere le stazioni memorizzate.

BANDA NORMALE

Premere il tasto MENU (8), selezionare **Banda Normale** per selezionare la scala sintonia europea.

BANDA GIAPPONESE

Premere il tasto MENU (8) selezionare **Banda Giapponese** per selezionare la scala sintonia giapponese.

SCORRI IMMAGINI

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere SCORRI IMMAGINI tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4), per la riproduzione dei file immagine. Premere il tasto MENU (8) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT (10) per selezionare l'immagine successiva.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare l'immagine precedente.
4. Per riprodurre un'immagine, premere il tasto PLAY/PAUSE (2).
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per tornare alla lista dei file immagine.

N.B.

Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Card vuota!".

MENU SCORRI IMMAGINI

A riproduzione ferma premere il tasto MENU (8).

CARTELLA CARD

Esplora il contenuto delle cartelle.

IMPOSTA

Imposta lo scorrimento delle immagini su Replay manuale (le immagini scorrono manualmente premendo i tasti NEXT (10) e PREV (4)) o Replay auto (si imposta l'intervallo di tempo per lo scorrimento automatico delle immagini).

CANCELLA FILE

Elimina il singolo file.

CANCELLA TUTTO

Elimina l'intero contenuto della cartella. Selezionare YES o NO premere MENU(2) per confermare.

SISTEMA

Dal menu principale scegliere SISTEMA tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4) per entrare nel menù delle impostazioni, premere il tasto MENU (8) per confermare.

TEMPO SISTEMA

Imposta la Data e l'Orario. Premere i tasti VOL+ (9) e VOL- (11) per selezionare anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi. Premere i tasti NEXT (10) e PREV (4) per aumentare/diminuire il valore.

CONTROLUCE

Imposta dopo quanto tempo il display si spegne senza effettuare comandi (0=display sempre acceso).

LINGUA

Imposta la lingua del menù OSD.

TOOLS-SPEGNIMENTO

Imposta dopo quanti minuti si spegne l'apparecchio senza effettuare comandi (0=funzione disabilitata).

TOOLS-MODO STANDBY

Imposta dopo quanti secondi si spegne l'apparecchio senza effettuare comandi (0=funzione disabilitata).

VERSIONE FIRMWARE

Visualizza la versione del firmware.

MODALITA' TESTO (in riproduzione)

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere TESTO tramite i tasti NEXT (10) e PREV (4), per la riproduzione dei file di testo. Premere il tasto MENU (8) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT (10) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV (4) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE (2).
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE (2) per tornare alla lista dei file di testo.

N.B.

Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Card vuota!".

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto MENU (8).

SCEGLI SEGNALIBRO

Visualizza i segnalibro memorizzati.

CANCELLA SEGNALIBRO

Elimina i segnalibro memorizzati.

AGGIUNGI SEGNALIBRO

Aggiunge la pagina visualizzata ai segnalibro.

VOLTE REPLAY

Utilizzare i controlli NEXT(10) e PREV (4) per selezionare quante volte far ripetere una selezione. Premere nuovamente il tasto MENU (2) per confermare la scelta.

INTERVALLO REPLAY

Utilizzare i controlli NEXT(10) e PREV (4) per selezionare l'intervallo in secondi tra una ripetizione e un'altra.

Premere nuovamente il tasto MENU (2) per confermare la scelta.

MODALITA' TESTO (riproduzione ferma)

MENUTESTO

A riproduzione ferma premere il tasto MENU (8).

CARTELLA CARD

Esplora il contenuto delle cartelle.

IMPOSTA

Imposta lo scorrimento delle pagine di testo su Replay manuale (le pagine scorrono manualmente premendo i tasti NEXT (10) e PREV (4)) o Replay auto (si imposta l'intervallo di tempo per lo scorrimento automatico delle pagine).

CANCELLA FILE

Elimina il singolo file.

CANCELLA TUTTO

Elimina l'intero contenuto della cartella. Selezionare YES o NO premere MENU(2) per confermare.

CONTENUTO CD DRIVER

All'interno della confezione, con il lettore multimediale viene fornito un cd. All'interno del cd oltre i driver per Windows® 98/98SE, sono presenti una serie di utilities per sfruttare al meglio il lettore MPV 1748SD.

1. Inserire il cd-rom nel lettore del vostro pc e visualizzare il contenuto del disco.
2. Aprire la cartella "EndUserToolX_XX".
3. Avviare il pacchetto d'installazione denominato "MSlit.msi".
4. Completata l'installazione sarà presente il pacchetto di utilities.

AMV VIDEO CONVERTER

AMV Video Converter permette di trasformare file video (avi, mpeg, mpg, dat, wmv, wma, asf, vob) in file con estensione .avi o .amv da riprodurre sul lettore MPV 1748SD.

1. Alla voce Input File, selezionare il file da convertire tra quelli presenti sul proprio pc. Una volta selezionato, il file verrà inserito nell'elenco, pronto per la conversione.
2. Alla voce Output File, selezionare la cartella dove si vuole salvare il file convertito.
3. Avviare la conversione tramite l'icona con le due frecce.

N.B.

Per riprodurre i file video con estensione .avi, questi devono avere una risoluzione di 120x160 pixel, altrimenti verrà mostrato il messaggio "Errore formato". Pertanto anche se il file è di un formato riconosciuto dal MPV 1748SD, occorre comunque riconvertirlo alla risoluzione indicata.

INSTALLAZIONE DRIVER

Se utilizzate Windows® 98/98SE, prima di scaricare qualsiasi file nel vostro lettore sarà necessario installare i driver inclusi nel CD-ROM.

Nota:

Se utilizzate Windows® Me/2000/XP/Vista/7, la procedura di installazione driver per il download dei file, non è necessaria.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità.....	Micro SD Card da 4GB espandibile fino a 8GB
Display	LCD da 1,8", risoluzione 128x160
Interfaccia.....	mini-USB 2.0
Alimentazione	Batteria al Lithio
Tipo file	Audio: MP3, WMA, WAV
.....	Video: AVI, AMV
.....	Immagini: JPG
.....	Testo: TXT
Sistema operativo.....	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Vista/7
.....	Mac® OS 10
.....	Linux® 9 o superiore
Dimensioni.....	43 mm x 85 mm x 10 mm

**Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il mobile posteriore liberandolo dagli incastri;
2. Individuare la batteria indicata dalla freccia;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.



Declaration

1. The information in this manual may not, except under written license by The Company, be copied, transmitted, distributed, or stored.
2. Although efforts have been made for correctness and completeness during the preparation of the manual, there is no guarantee that this manual is free from any error or omission. The Company assumes no reliability regarding the errors or omissions that might exist in the manual.
3. For sustainable development, The Company reserves the right to modify and improve any product described in this manual without prior notice.
4. Under no circumstance shall the Company assume any liability, direct or indirect, related to data or income loss, or any special, accidental, incidental or indirect losses.

Precautions

For the correct use and good performance of the player, the user must fully understand the manual as well as strictly follow the instructions provided.


- Never knock the main machine violently.
- Never contact with chemicals such as benzene, thinner etc.
- Do not close to strong magnetic field, electric field etc.
- Keep away from direct sunlight or heating appliances.
- Never privately dissemble, repair or modify the player.
- Using the player and the earpiece during bicycling, car and motorcycle driving is likely to cause danger.
- Never use higher volume, which may damage your hearing ability.
- Divide scraped packing, batteries, old electronic products and dispose them properly.

Function overview

- * 1.8-inch TFT display.
- * 128 x 160 pixels display resolution
- * Built in Micro-SD card slot, supports up to 8GB
- * Built-in FM Transmitter (optional), ranging from 87.5 MHz to 108 MHz
- * Plays AVI (128x160), AMV video format files
- * Plays MP3, WMA, WAV audio format files
- * Picture browsing of JPEG format files
- * Built-in 390mAh Li-poly battery
- * Built-in FM RADIO (optional)
- * Built-in game function.
- * Supports TXT E-book format.
- * Multi-language support
- * Available in wide range of attractive colors

Preparation before Use

Appearance

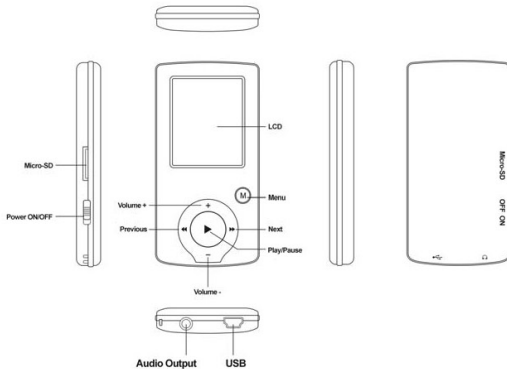

Key Function

1. **M**: menu; Short press: pop up the menu/confirm (enter or back to a higher level); Long press: return to the main interface.
2. : select the previous option or file. Long press it to fast rewind.
3. : select the next option or file. Long press it to fast forward.
4. : play/pause; sometimes it is also used as return key (returning from sub menu to the previous menu).
5. [VOL+] / [VOL-]: adjust volume, increase /decrease the volume.

Power On/Off

Slide the switch to left/right to turn on/off the player.

When the idle time reaches the power-off time set by the user, the player will be powered off automatically.

Note: this function is ineffective when the player is connected to PC.

Low Power

Please don't power on the player when it prompt 'low power' and then enter standby status automatically, charge it instead because the battery is low.

Charger current specification recommended: 400-500mA.

Expansion Card

Insert the card to the slot on the upside of the player.

Connect to PC

Windows System Requirement

OS: Windows XP/Vista/2K/ME/98 (driver installation needed) /Linux9 and above /Mac OS 10

CPU: Pentium-133MHz at least

Memory: 32MB at least

Hard disk free space: 100MB at least

Video card: above 640*480, enhanced color at least (16 bits)

USB port

Disk driver

Connect to PC

Connect the player to PC with the supplied USB cable in any status; PC will prompt and enter U-disk status. You can copy files between the player and PC.


Press **M** to exist from U-disk status and enter the main menu.

Music



Select <Music> and press **M** to enter the music main menu. The system will stay on the interface that the player exited from last time.


Music Playing Interface

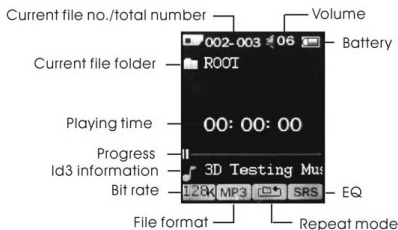

1. Press **⏮** to switch between play and pause; press **⏮/⏭** for the previous or the next file, and long press them for fast rewind and forward.
2. The player supports LRC viewing. In playing status, long press **M** to enter lyric displaying interface if there is lyric, and press it again to exit.
3. **Adjusting volume:** press [VOL-] or [VOL+] to decrease/increase the volume one step, while hold [VOL-] or [VOL+] button will decrease/increase continuously.

Menu

1. Press M in music stopping status, the system will enter menu 1, which includes **Card folder**, **Delete file**, **Delete all** and **Exit**.

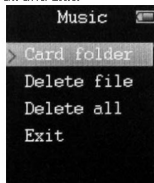

2. Press M in music playing status, the system will enter menu 2, which includes **Cycle Mode**, **EQ Settings**, **Replay mode** and **Exit**.



3. Press  to choose the option you'd like, and press M to enter it. Press  to exit and long press M to return to the main menu of the player.
4. The system will automatically return to music playing interface if there is no operation in 8s with the menu or its sub menu pop up.
5. Breakpoints playback supported. It will resume playing from where it stopped last time.

Menu 1

Card folder: it lists all the files in local folder. Press M to enter its submenu and choose; Root directories are placed under 'Root' folder. Voice recordings are stored under 'Record' as default.

Delete file: delete the current file. Press M to enter the file list, and press it again to pop up delete menu, press  to choose delete it or not, press M to confirm and back to upper level.

Delete all: delete all the files under the current folder.

Menu 2

Repeat: press M to choose and exit.

Repeat	Display	Description
Normal		Play all music in order
Repeat One		Repeat the current music
Folder		Play all music of the current folder in order
Repeat Folder		Repeat all music of the current folder
Repeat All		Repeat all music
Random		Playing music at random and do not repeat.
Intro		Preview all music, the first 10s of each music.

EQ: select EQ, Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, SRS WOW.

Replay Set

1. Replay Mode

- a) Select **Replay Mode**; the system returns to playing interface,  shows on the top left, indicating the system is ready for replay now. At the same time, **A** flickers, indicating **A** is the start point, and Press  to set current time as start point, that is, point A; then B starts flickering and it is the end point. Press  again to set it as the end point. AB replay set finishes.
- b) The system will start replay according to the set **Replay Times** and **Repeat Intervals**.
- c) During the replaying process, press  to enter Follow function and the replay icon will change to record icon , indicating the system is ready for Follow & Record, in the mean time, the system starts recording. The recording time is 10% longer than the set replay time. After the record ends, the icon will change to , therefore, the system starts repeating 'Follow & Replay → Follow & Record' according to the set repeat time. During the whole process, you can press  to return to the replay mode.
- d) When the system has finished follow and replay, you can press  to enter Contrast Replay, the icon for it is . After the replay, the icon changes to , which means it is playing the one recorded just now; therefore, the system starts repeating 'Replay → playing follow reading record'. During this process, press , the system will return to Follow, and press  to start a new replay mode setting.
- e) Press **M** to exist from Replay interface and return to music playing interface.

2. Replay Times: press  and  to set the time: 1-10, the default is 5. Press **M** to return to playing interface.

3. Replay Interval: set the interval time between two replay, 1—10s, the default is 1s.

Video



1. Select <Video>. Press M to enter the following interface, you can refer to the music playing interface for the illustration of this interface. And press M to begin playing videos.
2. Support breakpoint playing.




Menu

Press M to pop up the menu during stopping interface, which includes: **Card folder**, **Delete file**, **Delete All**, **Cycle Mode** and **exit**. Functions and operation are the same as that of **Music**.

Select <Recorder>  and press **M** to enter the recording interface.

Recording Interface

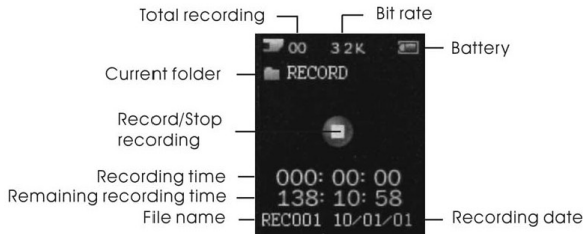

1. Press  to start/pause/continue recording.
2. Long press  to save the recording and be ready for the next recording.
3. Long press **M**, the system will save the current recording and exit to the main interface.
4. The recording file will be automatically saved to <Music-Record>.

Menu

Press **M** to pop up the menu, which includes: **Card folder**, **REC Type**, **AVR level**, **AVR mode** and **exit**.

Notes:

- a) In pause status, if low battery, the system will automatically save the recording and return to the record interface.
- b) The system will prompt "Space is full!" when disk is full.

Card folder: to see and choose where to keep the current recording file.

REC type: wav. Bit rate: 32K/64K/128K/256K.

AVR mode: Normal and AVR mode. AVR mode can be sonic control, when the volume of the recording source becomes faint and has been kept that situation for some time, the system will automatically pause recording until the volume returns to the threshold for recording again.


AVR Level: to adjust sensitivity towards recording voice source. The larger the number is, the less sensitive the recording system is. The default is 5.

FM Radio



Select <FM Radio> and press **M** to enter the recording interface.

Radio Interface

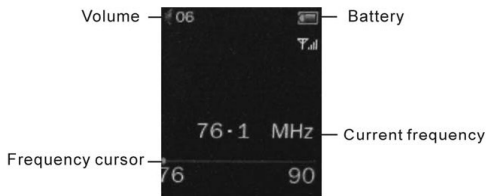

1. Manual search: press **⏮/⏭** for station tuning. Long press **⏮/⏭** to search the previous/next station automatically; press **⏮/⏭** again to stop auto search.
2. Breakpoint Play: the stations can be saved after exiting from radio; user can listen to the station played last time when re-entering it.

Menu

Press **M** to pop up the menu, which includes **Save Channel**, **FM Record**, **Delete Channel**, **Delete All**, **Auto Search**, **Common Band**, **Japan Band** and **Exit**.

Save Channel: Save current station.

FM Record: After selecting **record**, the system switches to recording interface and prepares for recording. The following record operations are the same with those of record application.

Delete Channel: Delete current station from saved station programs.

Delete All: Delete all the saved station.

Auto Search

Select it, and press **M** to return to FM interface to start searching stations. Once a station is searched, the system saves it automatically and numbers it as **CH01**, which will show on the interface. After playing CH01 for 5 seconds, the system continues searching the next stations, numbering and saving them in sequence. After the whole band has been searched, press **M** to stop searching and press **▶** to switch between the saved stations. Automatic searching stops after 20 channels are searched; in case of less than 20 channels being searched, the system will try another time and stop searching after twice. The second search threshold is lowered than the first time automatically.

Common Band: Band range: China/USA band; 87MHz-108MHz

Japan Band: Band range: 76MHz ~ 90MHz

Picture Browse



Select <Picture Browse> and press **M** to enter the recording interface. Press **⏮/⏭** to view the picture list; press **▶** to view selected picture, press **▶** again to exit to the picture list.

Menu

When browsing the pictures, presses **M** to pop up the menu, which includes **Card folder**, **Setting**, **Delete File**, **Delete All** and **Exit**.

1. Setting:

- Manual Replay:** play **⏮/⏭** to view the previous or the next picture.
- Auto Replay:** press **⏮/⏭** to adjust the play interval of auto play (2-10s, press **M** to confirm.

System Settings



Select <System Settings> and press **M** to enter the recording interface.

1. **System time:** press Vol to switch between year, month, day, hour, minute and second, press /  to adjust the value, and press M to save your setting.
2. **Backlight:**
Backlight Time: if no operation in the set time, the backlight will turn off, range 0~50s; Step: 5s. Note: the function of Backlight Off will be shielded for some functions, such as video playing, picture auto-playing, E-book reading, USB connection interface or lyric displaying.
3. **Language:**
Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Korean, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Danish, Polish, Russian, Turkish, Hungarian, Romanian, Arabic, Hebrew, Thai, Indonesian and Greek.
4. **Tool:**
a) **Power Off Set:** set off time in case of no operation, range: 0-120s; Step: 10s. The Off Time is not effective when the system is in USB mode, playing video, FM Radio, recording, Photo and E-book auto-playing.
b) **Sleep time:** set sleep time in case of no operation. Range: 0-200m, Step: 10m. The Sleep time is not effective only in USB mode.
5. **Firmware version:** show version information of the firmware.
6. **Exit.**

text



Select <text> and press M to enter the recording interface.

1. Press /  to select a text file, and press  to enter.
2. Press /  to turn page, press  to exit.

Menu

On file list interface, press **M** to enter menu 1, which includes **Card folder**, **Setting**, **Delete File**, **Delete all** and **Exit**. The function and operation are the same as those of photo application.

On the text reading interface, press **M** and the option includes **Bookmark Select**, **Bookmark Delete**, **Bookmark Add** and **Exit**. Please refer to <**Music-Bookmark**> for the function and operation of other menu options.

Others

Formatting and Encrypting Partition

Player Formatting

1. Install media player managing tool on computer. After the installation, **Disk management tool** can be found through **Start — Programs — Media Player Managing Tool** on computer.
2. Connect computer with media player; select **Format** through **Start — Programs — Media Player Managing Tool — Disk managing tool** on computer.



3 Select the disk to be formatted from the field for **Driver**; input the new name of the disk in **Driver label** (just for Windows XP). Formatting types for selection are **Fast**, **Complete** or **Low-level**. Then click **Start** to format.

Encrypted Partition of Player

Media Player Disk Tool [X]

Format | Partition and Encrypt |

Partition

Disk total capacity 1897 MB

Setting encrypted disk capacity 0 MB

☐ Set username and password

Partition and Encrypt

Old username

Old password

New username

New password

New password confirm

Start Close Help

- 1 Connect computer with media player, select **Partition and Encrypt** through **Start — Programs — Media Player Managing Tool — Disk managing tool** on computer.
- 2 Drag the slid bar under **Set encrypted disk size** to set the size of the encrypted disk with mouse. After setting, select **Set user name or password**, under which to fill in user name and password. Click **Start** to divide the disk.
- 3 For opening encrypted disk on computer, correct user name and password are needed.

Troubleshooting

Media player doesn't work or LCD displays nothing

- Check battery power

Keys don't work

- Check whether key "HOLD", the lock switch, is in lock mode.
- No battery or battery power is completed.

Files can not be downloaded

- Check the connection between USB port and the USB cable.
- Format media player.



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Warning: Only high-qualified personnel should perform this operation!

BATTERY REMOVAL

- 1) Remove the back part of the appliance from cogs;
- 2) Select the battery shown by the arrow;
- 3) Disconnect and remove the battery.

Used batteries should not be disposed of with household waste or thrown into fire or water. Used batteries should be recycled or disposed of in separate waste collection centres.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio lettore mp3 multimediale marca TREVI modello
MPV 1748 SD

risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1
del D.M. 28 agosto 1995, n° 548

Rimini, 30/06/2011

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN)



MADE IN CHINA



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
www.trevi.it - info@trevi.it